

WANDMONTAGE TEXTILSPANNRAHMEN

In 3 Schritten zum sauber gespannten Motiv



SIE BENÖTIGEN

1× Kedersystem · 1× Kedertuch · optional: E-Lock Tool



1

RAHMEN MONTIEREN & BEFESTIGEN

Verbinden Sie die vier Rahmenseiten mit dem Schlosssatz. Montieren Sie den Rahmen anschließend an der Wand. Bei der Variante „Festschrauben“ wird der Rahmen durchbohrt und etwa alle 1 m verschraubt, damit er nicht durchhängt. Bei „Aufhängen“ verwenden Sie die mitgelieferte Wandhalterung.


Je nach Ausführung ist auch Decken- oder freistehende Montage möglich.



2

KEDERTUCH ZUERST IN DEN ECKEN EINSETZEN

Beginnen Sie oben. Falten Sie den Keder in das Tuch und drücken Sie das doppelt gefaltete Gewebe in die Profilnut. Wiederholen Sie den Vorgang an den übrigen Ecken, danach an den Seiten und zuletzt an der Unterkante.

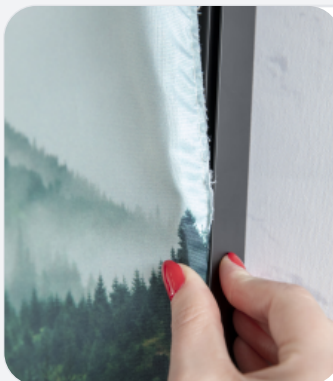

3

TUCH UMLAUFEND EINDRÜCKEN

Wenn alle Ecken sitzen, drücken Sie den Keder vollständig und umlaufend in den Rahmen. Das Tuch zieht sich dadurch gleichmäßig glatt und wird sauber auf Spannung gehalten.



TIPP: E-LOCK TOOL

Das optionale Werkzeug erleichtert das Eindrücken des Keders in die Profilnut.

SAUBER. STRAFF. FERTIG.

So sieht ein korrekt eingespanntes Kedertuch aus.



ERGEBNIS-CHECK

- Keder umlaufend vollständig in der Profilnut
- Textil gleichmäßig und straff gespannt
- Keine sichtbaren Falten oder losen Bereiche

WICHTIG BEI GROSSEN RAHMEN

Bei der Montage durch Verschrauben den Rahmen etwa alle 1 m befestigen. So wird ein Durchhängen vermieden.